

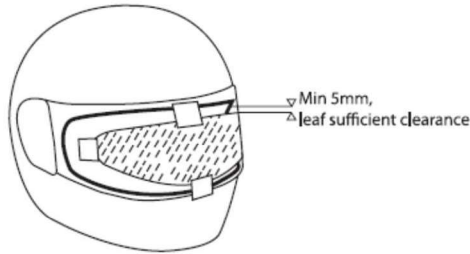


FogCity 防霧鏡片 安裝說明書 (產地: Italy)

1. 將 1:1 尺寸圖剪下, 用 3M 無痕膠帶黏在安全帽鏡片"外側", 待會要黏防霧鏡片時才可以輔助對準, 降低貼歪的機率. (有印字的面要面向帽內), 離帽緣周圍的防水橡膠至少 0.5 公分, 避免防霧鏡片上掀時卡住橡膠. (右下角二維條碼是 Raleri 安裝影片的 Youtube 連結, 安裝方式和 Raleri 類似)

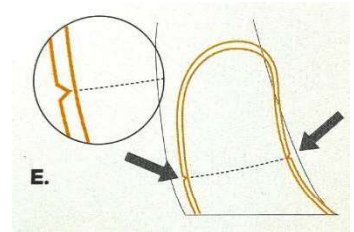

2. 將安全帽鏡片"內側"清潔乾淨, 手也保持乾淨.
3. 撕下防霧鏡片的"白色離型紙", 利用正中間的上下 2 個缺角記號(右下圖)對準, 小心黏在安全帽鏡片"內側".

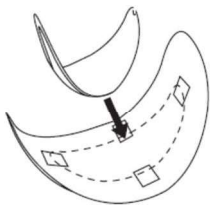

4. 由中間向兩側, 沿著防霧鏡片四周壓緊黏膠的地方 (不可壓中央氣室)
5. 撕下防霧鏡片表面的"淡黃色保護膜", 並將安全帽鏡片裝回安全帽
6. 然後再次沿著防霧鏡片四周壓緊黏膠的地方(不可壓中央氣室), 此動作可避免安全帽鏡片裝回安全帽時, 因扳開變形影響安全帽鏡片和防霧鏡片的密合度.

注意:

1. 清潔只能以"乾淨的軟布"沾水輕輕擦拭, 勿以含"化學物品"的清潔劑擦拭, 例如酒精棉, 並且避免"刮傷"..etc
2. 鏡片外的"雨滴"和"鏡片髒污/油污"和"鏡片刮痕"都會影響視線, 防霧鏡片只負責防霧, 防霧以外的事情就別為難防霧鏡片了.
3. 即使是透明玻璃, 透光率也沒 100%, 會有微弱反射, 防霧鏡片也是
4. 安全帽鏡片不是玻璃材質, 因此拆/裝安全帽鏡片和掀/關安全帽鏡片都可能扭曲變形並影響和防霧鏡片的密合度, 請時常檢查並壓緊四周黏膠. 即使是 Pinlock 防霧扣片, 也需時常檢查並用螺絲起子調整 2 個非同心圓扣點, 以確定密封