



Raleri 防霧鏡片說明書 (產地: Italy)

安裝:

1. 將 1:1 尺寸圖剪下, 用 3M 無痕膠帶黏在安全帽鏡片"外側", 待會要黏防霧鏡片時才可以輔助對準, 降低貼歪的機率. (有印字的面要面向帽內)
離帽緣周圍的防水橡膠至少 0.5 公分, 避免防霧鏡片上掀時卡住橡膠.

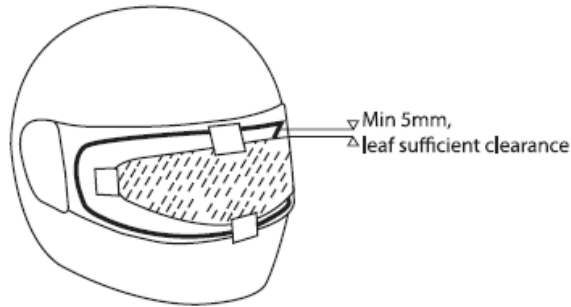

2. 將安全帽鏡片"內側"清潔乾淨, 手也保持乾淨.
3. 撕下防霧鏡片四周的"白色離型紙", 對準後黏在安全帽鏡片"內側".

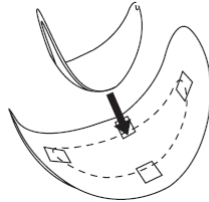

4. 由中間向兩側, 沿著防霧鏡片四周壓緊黏膠的地方 (不可壓中央氣室)



5. 最後撕下防霧鏡片表面的"淡黃色保護膜"

注意:

1. 清潔只能以"乾淨的軟布" 沾水輕輕擦拭, 勿以含"化學物品"的清潔劑擦拭, 例如酒精棉, 並且避免"刮傷"..etc
2. 鏡片外的"雨滴"和"鏡片髒污/油污"和"鏡片刮痕"都會影響視線, 防霧鏡片只負責防霧, 防霧以外的事情就別為難防霧鏡片了.
3. 即使是透明玻璃, 透光率也沒 100%, 會有微弱反射, 防霧鏡片也是
4. 拆下安全帽鏡片時會稍微折彎黏在上面的防霧鏡片, 可能會影響兩個鏡片的密合度, 建議由中間向兩側, 沿著防霧鏡片四周壓緊黏膠的地方, 確定密封.